

ОКП 42 1514
ТН ВЭД 9027 10 100 0



ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИГМ–10

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КДЮШ.413347.005 РЭ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Содержание

Введение	3
1. Назначение изделия	4
2. Технические характеристики	6
3. Комплектность.....	7
4. Устройство и работа.....	8
5. Обеспечение взрывозащищенности	10
6. Маркировка и пломбирование.....	11
7. Упаковка.....	11
8. Указание мер безопасности	12
9 Особые условия применения	12
10 Использование по назначению	14
Приложение А	16
Приложение Б	17
Приложение В	20
Приложение Г	22
Приложение Д	24
Приложение Е.....	25
Приложение Е1.....	28
Приложение Ж.....	30
Приложение З.....	31

Введение

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения устройства, конструкции и принципа действия преобразователя измерительного ИГМ–10 модификаций ИГМ-10-Х-00, ИГМ-10-Х-01 и ИГМ-10-Х-11 (в дальнейшем – преобразователь). РЭ содержит основные технические данные, рекомендации по техническому обслуживанию, а также другие сведения, необходимые для правильной эксплуатации, ремонта и хранения преобразователя.

Для модификаций ИГМ-10-Х-2Х, ИГМ-10-Х-3Х (модификаций с питанием от встроенной батареи) выпущено Руководство по эксплуатации КДЮШ.413347.005-12 РЭ.

Область применения – взрывоопасные зоны согласно маркировке взрывозащиты 1Exd[ib]IIBT6 X, в которых возможно образование взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом.

Принцип измерений – инфракрасная абсорбция.

Метод пробоотбора – диффузионный.

Рабочее положение преобразователя в пространстве – произвольное.

Режим работы – непрерывный.

Анализируемая среда – воздух рабочей зоны по ГОСТ 12.1.005-88.

Исполнения и модификации преобразователя приведены в приложении А

Преобразователь подлежит поверке. Межповерочный интервал – 1 год.

Пример записи обозначения преобразователя в технических документах и при заказе:

"Преобразователь измерительный ИГМ–10-1-01, КДЮШ.413347.005 ТУ".

Сокращения и обозначения, принятые в настоящем РЭ:

НКПР – нижний концентрационный предел распространения пламени;

ПГС – поверочная газовая смесь.

1. Назначение изделия

1.1. Преобразователь предназначен для автоматического, непрерывного измерения концентрации взрывоопасных углеводородных газов или диоксида углерода в окружающей атмосфере. Калибровка прибора по взрывоопасным газам производится по метану, пропану или гексану.

Преобразователь соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ Р 51330.0 (МЭК60079-0), ГОСТ Р 51330.1 (МЭК60079-1), ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010, ГОСТ Р 51330.13 (МЭК60079-14), ГОСТ Р МЭК 60079-29-1, ГОСТ 27540, ГОСТ 26.011.

Область применения – взрывоопасные зоны помещений и вблизи наружных технологических установок, в которых возможно образование взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом, согласно ГОСТ Р 51330.13 (МЭК60079-14) и маркировке взрывозащиты 1Exd[ib]IIBT6 X.

1.2. Преобразователь предназначен для стационарной установки и обеспечивает в, зависимости от модификации, вывод информации об измеренной величине концентрации по одному из интерфейсов:

- цифровому последовательному RS-485 MODBUS[®] (протокол обмена описан в Приложении Е)
- токовой петле 4-20мА статическая функция преобразования (Приложение Д)

Преобразователь обеспечивает индикацию наличия напряжения питания, превышения диапазона измерения и результатов самодиагностики в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

	Вид световой индикации	Токовая петля 4-20 мА	RS-485 MODBUS
Неисправен преобразователь, понижено или отсутствует напряжение питания.	Отсутствует	0	Отсутствует
Напряжение питания в пределах нормы, преобразователь исправен.	Непрерывная зелёная	4-20	Значения концентрации
Прогрев	Импульсная красная	2	Значения «0000»
Превышен диапазон измерения	Переменная зелёная/красная 0,5с / 0,5с	20-22	Значения концентрации
Неисправен оптический датчик, загрязнение оптики.	Непрерывная красная	2	Значения «FFFF»
Интервал ожидания магнитного приведения показаний к нулю (30 сек.)	Импульсная зелёная 1Гц	4-20	Значения концентрации
Интервал ожидания магнитной калибровки (30 сек.)	Импульсная зелёная 2Гц	4-20	Значения концентрации
Реакция на магнитное поле	Непрерывная жёлтая	4-20	Значения концентрации
Передача данных по интерфейсу RS-485	Импульсная жёлтая на фоне основной индикации	4-20	Значения концентрации

1.3. Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды от минус 40 до 60 °С;
- относительная влажность от 30 до 98 %;
- атмосферное давление от 80 до 120 кПа;
- содержание механических и агрессивных примесей в контролируемой среде, не должно превышать уровня ПДК согласно ГОСТ 12.1.005.

1.4. Климатическое исполнение преобразователя – В5, тип атмосферы II по ГОСТ 15150.

2. Технические характеристики

2.1 Вид и уровень взрывозащиты преобразователя соответствует 1Exd[ib]IIBT6 X по ГОСТ Р 51330.0 (МЭК 60079-0), ГОСТ Р 51330.1 (МЭК 60079-1), ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010.

2.2 Степень защиты человека от поражения электрическим током преобразователя соответствует классу III по ГОСТ 12.2.007.0.

2.3 Степень защиты от проникновения воды, пыли и посторонних твердых частиц преобразователя соответствует коду IP65 по ГОСТ 14254 (МЭК 529).

2.4 Габаритные размеры преобразователя, мм, не более: 115×90×220.

2.5 Масса преобразователя, кг, не более: 1,5.

2.6 Напряжение питания преобразователя, В: 12-28 постоянного тока.

2.7 Мощность, потребляемая преобразователем, Вт, не более: 0.5.

2.8 Предел времени прогрева преобразователя, секунд не более: 120.

2.9 Диапазон измерений: 0-100%НКПР, 0-2% об. для модификаций преобразователя в соответствии с таблицей А.1 приложения А.

2.10 Предел основной погрешности (Δ_d), не более:
 $\pm(3 + 0.02 \cdot C) \% \text{НКПР}$ для модификаций ИГМ-10-1-х, ИГМ-10-2-х, ИГМ-10-3-х и
 $\pm(0.01 + 0.0 \cdot 5C) \% \text{об}$ для модификаций ИГМ-10-4-х

2.11 Предел дополнительной абсолютной погрешности измерений, не более:

- $\pm 0,5 \Delta_d$ при изменении температуры окружающей среды в диапазоне эксплуатации на каждые 10 °С;
- $\pm 0,5 \Delta_d$ при изменении давления окружающей среды в диапазоне эксплуатации на каждые 3,3 кПа.

2.12 Сопротивление нагрузки цепи токовой петли, Ом, не более: 500.

2.13 Предел допускаемого интервала времени работы преобразователя без корректировки выходного сигнала, не менее 1-го года.

2.14 Время установления выходного сигнала преобразователя по уровню 0,9 должно быть, не более: 20 сек

2.15 Сопротивление нагрузки цепи токовой петли, Ом, не более: 500.

2.16 Предел допускаемого интервала времени работы преобразователя без корректировки выходного сигнала - не менее 12 месяцев.

2.17 Преобразователь устойчив к воздействию вибраций в диапазоне частот 10...30 Гц с полным смещением 1мм и в диапазоне частот 31...150 Гц с амплитудой ускорения 19,6 м/с² (2g) по ГОСТ Р 52350.29.1-2010.

2.18 Преобразователь устойчив к воздействию радиочастотного электромагнитного поля в диапазоне от 80 до 1000 МГц (излучение источников общего применения), а также в диапазоне от 800 до 960 МГц и от 1,4 до 6,0 ГГц (излучение цифровых радиотелефонов и других радиочастотных излучающих устройств) по ГОСТ Р 51317.4.3-2006, напряженность электромагнитного поля до 3 В/м

2.19 Преобразователь в транспортной таре устойчив к воздействию внешних факторов в пределах:

- температура окружающего воздуха от минус 50 до 60 °С;
- относительная влажность окружающего воздуха от 30 до 98%;
- атмосферное давление от 80 до 120 кПа.

2.20 Средняя наработка на отказ преобразователя - не менее 27000 часов. Критерий отказа – неустраняемый выход основной погрешности за допустимые пределы, невыполнение функционального назначения.

2.21 Полный средний срок службы преобразователя – 8 лет.

3. Комплектность

3.1 Типовой комплект поставки преобразователя приведен в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Обозначение
Преобразователь ИГМ-10-Х-ХХ	КДЮШ.413347.005
Адаптер ПГС ²⁾	КДЮШ.301191.049
Коробка упаковочная	КДЮШ.413347.004 УЧ
Паспорт	КДЮШ.413347.005-ХХХ ПС
Руководство по эксплуатации ¹⁾	КДЮШ.413347.005 РЭ
Инструкция по монтажу ²⁾	КДЮШ.413347.5 ИМ
Методика поверки ¹⁾	МП-242-0722-2008
Компьютерная программа IGM ²⁾	б/о
Примечания: ¹⁾ При групповой поставке в один адрес - допускается комплектование в количестве, согласованном с заказчиком. ²⁾ По отдельному заказу.	

4. Устройство и работа

4.1 Принцип действия

Принцип действия датчика основан на избирательном поглощении инфракрасного излучения молекулами метана в области длин волн 3,31 мкм.

Инфракрасное излучение светодиода проходит через измерительную газовую кювету диффузионного типа и попадает на 2 фотоприемника, один из которых регистрирует только излучение в диапазоне длин волн 3,31 мкм, а другой в диапазоне длин волн 3.5-3.7 мкм. Исследуемый газ, находящийся в кювете, поглощает излучение рабочей длины волны ($\lambda_p = 3,31$ мкм) и не влияет на излучение опорной длины волны ($\lambda_o = 3,65$ мкм). Амплитуда I_p рабочего сигнала фотоприемника изменяется при изменении концентрации в соответствии с выражением:

$$I_p / I_o = \exp \{ - [K(\lambda_p) - K(\lambda_o)] CL \}; \quad (1)$$

где:

$K(\lambda)$ - коэффициент поглощения на заданной длине волны;

L - оптическая длина кюветы;

C - измеряемая концентрация газа;

I_p, I_o - амплитуда сигналов на фотоприемнике.

Искомая концентрация газа находится по формуле:

$$C = -\ln(I_p/I_o) / (L [K(\lambda_p) - K(\lambda_o)]); \quad (2)$$

Используемый дифференциальный двухволновой метод регистрации позволяет устранить влияние паров воды, загрязнения оптических элементов и прочих неселективных помех, одинаково влияющих на оба канала.

4.2 Устройство и конструкция

Общий вид преобразователя (модификация с разъёмом) приведен на рисунке 1.



Рисунок 1

Конструктивно преобразователь выполнен в металлическом цилиндрическом корпусе с крышкой, на боковой поверхности которого расположены разъем (или кабельный ввод - в зависимости от модификации) для подключения внешних цепей, а также модуль оптического датчика.

Габаритный чертеж преобразователя приведен в Приложении Г настоящего РЭ.

Включение и выключение преобразователя осуществляется автоматически при подаче внешнего электропитания. Схемы подключения – согласно рисункам Б.1, Б.2, Б3 Приложения Б и указаниям раздела 9 настоящего РЭ.

Преобразователь состоит из следующих функциональных модулей:

- датчик инфракрасный оптический МИП ВГ-02-Х-Х;
- электронный модуль, включающий в себя плату питания и плату интерфейса;
- плату внешней коммутации.

Датчик инфракрасный оптический МИП ВГ-02-Х-Х включает в себя инфракрасный светодиод, приемники опорного и измерительного каналов, усилители сигналов, стабилизатор питания и микроконтроллер. Датчик выдает значение концентрации измеряемого газа в цифровой форме по последовательному интерфейсу UART. Датчик имеет искробезопасное исполнение с маркировкой 0Ex ia IIBT6 U и подключается к преобразователю по искробезопасным цепям.

Плата интерфейса включает в себя управляющий микроконтроллер, формирователь сигналов интерфейса RS485, формирователь сигналов интерфейса токовой петли, магнитный датчик и светодиоды индикации.

Микроконтроллер выполняет следующие функции:

- управление всеми узлами модуля интерфейса;
- считывание и обработку сигналов магнитного датчика;
- индикацию состояния и режима преобразователя;
- обмен информацией с оптическим датчиком и внешними устройствами.

Формирователь сигналов интерфейса токовой петли включает в себя формирователь тока внешней цепи и барьер искрозащиты. Основная функция узла – обеспечение искробезопасного сигнала внешней цепи токовой петли.

Формирователь сигналов интерфейса RS485RS-485 MODBUS включает в себя формирователь цифрового сигнала и барьер искрозащиты. Основная функция узла – обеспечение искробезопасного цифрового сигнала интерфейса RS-485.


Плата питания включает в себя входной выпрямитель с фильтром и стабилизирующий преобразователь напряжения. Основная функция платы питания – обеспечение гальванической развязки и преобразования первичного питающего напряжения в стабилизированное напряжение питания микроконтроллера. Кроме того, эта плата обеспечивает питание узлов интерфейсов токовой петли и RS485.

Цолевка разъема для ИГМ-10-Х-00, ИГМ-10-Х-01, показана на рис.2

Назначение контактов разъема

ИГМ-10-Х-00

ИГМ-10-Х-01

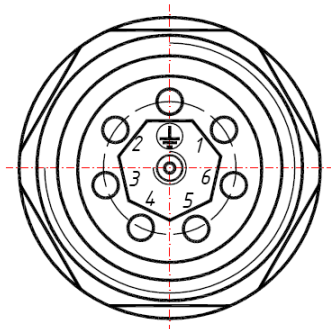

Цепь	Конт.	Цепь	Конт.
+Uпрт	1	+Uпрт	1
RS485B	2	RS485B	2
RS485A	3	RS485A	3
	4	CLM2	4
	5	CLM1	5
-Uпрт	6	-Uпрт	6
COMRS	7	COMRS	7

← Токковый
← выход 4-20 мА

← GND RS485

Рис.2.

5. Обеспечение взрывозащищенности

5.1 Взрывозащищенность преобразователя обеспечивается видами взрывозащиты "взрывонепроницаемая оболочка" по ГОСТ Р 51330.1 (МЭК60079 – 1), "искробезопасная электрическая цепь" уровня "ib" по ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 с маркировкой взрывозащиты 1Exd[ib]IIBT6 X по ГОСТ Р 51330.0 (МЭК60079–0). Чертеж средств взрывозащиты представлен в Приложении В.

5.2 Взрывозащищенность преобразователя достигнута за счет:

- заключения токоведущих частей преобразователя во взрывонепроницаемую оболочку с щелевой взрывозащитой в местах сопряжения деталей и узлов взрывонепроницаемой оболочки, способной выдержать давление взрыва и исключить передачу взрыва в окружающую взрывоопасную среду. Сопряжения деталей на чертеже обозначены словом «Взрыв» с указанием допустимых параметров взрывозащиты для резьбовых взрывонепроницаемых соединений: число полных неповрежденных витков резьбы, осевой длины и шага резьбы, согласно требованиям по ГОСТ Р 51330.1 (МЭК60079 – 1);
- заливки светопропускающих окон, узла сопряжения МИП ВГ-02-Х-Х и разъема внешней коммутации компаундом по ГОСТ Р 51330.1 (МЭК60079 – 1) (в модификации ИГМ-10-Х-11 для подвода внешних цепей используется взрывозащищенный кабельный ввод);
- предохранения от самоотвинчивания всех элементов, крепящих детали, обеспечивающих взрывозащиту преобразователя;
- механической прочностью оболочки преобразователя соответствующей ГОСТ Р 51330.0 (МЭК 60079–0);
- защиты от коррозии консистентной смазкой всех поверхностей, обозначенных словом “Взрыв”;
- ограничения температуры нагрева наружных частей преобразователя (85 °С);
- вид взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь" достигается за счет ограничения параметров электрических цепей барьера искрозащиты модуля питания и интерфейса датчика, интерфейса токовой петли либо модуля интерфейса RS-485 преобразователя до искробезопасных значений в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010;
- обеспечения необходимых электрических зазоров и путей утечек по ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010;
- наличия предупредительной надписи на крышке корпуса преобразователя "Во взрывоопасных зонах не вскрывать!"

Знак X, стоящий после маркировки взрывозащиты, означает, что при эксплуатации преобразователя следует соблюдать особые условия. Особые условия – по п. 9.1 настоящего РЭ.

6. Маркировка и пломбирование

6.1 Маркировка преобразователя содержит:

- наименование и товарный знак предприятия–изготовителя;
- наименование и обозначение преобразователя;
- месяц и год изготовления;
- номер преобразователя по системе нумерации предприятия–изготовителя;
- обозначение технических условий;
- диапазон измерений;
- основную погрешность измерений;
- знак соответствия продукции по ГОСТ Р 50460;
- знак утверждения типа по ПР 50.2.009;
- обозначение взрывозащиты;
- предупредительную надпись "Искробезопасная цепь";
- предупредительную надпись "Во взрывоопасных зонах не вскрывать!";
- код IP;
- диапазон рабочих температур;
- параметры напряжения питания;
- потребляемая мощность;
- название органа сертификации и номер сертификата
- знак заземления.

6.2 Преобразователь опломбирован на предприятии-изготовителе.

7. Упаковка

7.1 Преобразователь и эксплуатационная документация уложен в коробку из картона. Картонная коробка с преобразователем оклеена полиэтиленовой лентой с липким слоем.

7.2 Срок защиты без переконсервации – 1 год.

8. Указание мер безопасности

8.1 К работе с преобразователем допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности в установленном порядке и изучившие настоящее РЭ.

8.2 Должны соблюдаться "Правила безопасности в газовом хозяйстве", утвержденные Госгортехнадзором и "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденные Госэнергонадзором.

8.3 При работе с баллонами, содержащими поверочные газовые смеси под давлением, необходимо соблюдать требования техники безопасности согласно "Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением", утвержденным Госгортехнадзором России от 18.04.95.

8.4 Обслуживающему персоналу рекомендуется пройти подготовку на предприятии-изготовителе.

8.5 Ремонт преобразователя должен проводиться только персоналом предприятия-изготовителя или лицами, уполномоченными предприятием-изготовителем для проведения ремонтных работ.

8.6 Перед включением преобразователя проверяйте отсутствие внешних повреждений преобразователя, сохранность пломб, наличие всех элементов крепления.

8.7 Установка/снятие пломбы передней крышки преобразователя в период гарантийного срока должно производиться только уполномоченными лицами предприятия-изготовителя. Нарушение этого требования ведет к снятию гарантии.

8.8 Запрещается эксплуатировать преобразователь, имеющий механические повреждения корпуса или нарушения пломбировки

8.9 Корпус преобразователя должен быть заземлен. Для заземления преобразователя предусмотрена шпилька заземления.

8.10 Не допускается сбрасывание ПГС в атмосферу рабочих помещений при регулировке и поверке преобразователя.

9. Особые условия применения

9.1 Особые условия применения, обозначенные знаком X после маркировки взрывозащиты, включают в себя следующие требования:

- эксплуатацию и монтаж преобразователей должны осуществлять лица, знающие правила эксплуатации электроустановок во взрывоопасных зонах, изучившие руководство по эксплуатации, аттестованные и допущенные приказом администрации к работе с этими изделиями;
- прокладка кабелей во взрывоопасной зоне в соответствии с ПУЭ;
- при эксплуатации преобразователь следует оберегать от ударов и падений;
- запрещается пользоваться преобразователями с поврежденным корпусом или пломбой;
- монтаж и подключение преобразователей должен производиться при отключенном напряжении электропитания;
- подключение цепей питания и цепей интерфейсов преобразователя ИГМ–10–X–11 должно производиться в соответствии с рис Б.3 Приложения Б, при этом напряжения в цепях не должны превышать значений U_m :
 - для цепей питания $U_m=28V$
 - для цепей интерфейса токовой петли $U_m=28V$
 - для цепей интерфейса RS-485 MODBUS $U_m=12V$.
- питание преобразователя ИГМ–10–X–0X должно производиться от диодных барьеров безопасности с маркировкой взрывобезопасности Exib IIB, Exia IIB,

расположенных во взрывобезопасной зоне, со следующими параметрами искробезопасности:

- максимальное выходное напряжение (U_0) - от 12 до 28В
- максимальный выходной ток (I_0) - до 200 мА
- максимальная выходная мощность (P_0) - не менее 0,6 и не более 1 Вт
- входная емкость цепей питания преобразователя $C_i = 0,01$ мкФ
- входная индуктивность цепей питания преобразователя $L_i = 0,76$ мГн.

• подключение цепей интерфейса RS-485 преобразователя ИГМ–10–Х–0Х должно производиться в соответствии с рис Б.1 и Б.2 Приложения Б через диодные барьеры безопасности с маркировкой взрывобезопасности Exib IIB, Exia IIB, расположенные во взрывобезопасной зоне, со следующими параметрами искробезопасности:

- максимальное выходное напряжение (U_0) - до 12 В
- максимальный выходной ток (I_0) - до 250 мА
- входная емкость цепей интерфейса RS-485 преобразователя $C_i = 1,21$ мкФ
- входная индуктивность цепей интерфейса RS-485 преобразователя $L_i = 0$ мГн.

• подключение цепей интерфейса токовой петли преобразователя ИГМ–10–Х–01 должно производиться в соответствии с рис Б.2 Приложения Б через диодные барьеры безопасности с маркировкой взрывобезопасности Exib IIB, Exia IIB, расположенные во взрывобезопасной зоне, со следующими параметрами искробезопасности:

- максимальное выходное напряжение (U_0) - от 12 до 28В
- максимальный выходной ток (I_0) - до 250 мА
- максимальная выходная мощность (P_0) - не менее 0,6 и не более 1 Вт
- входная емкость цепей токовой петли преобразователя $C_i = 0,23$ мкФ
- входная индуктивность цепей токовой петли преобразователя $L_i = 0$ мГн.

10 Использование по назначению

10.1 Общие требования

10.1.1. К работе с преобразователем допускаются лица, знающие правила эксплуатации электроустановок во взрывоопасных зонах, изучившие руководство по эксплуатации, аттестованные и допущенные приказом администрации к работе с этими изделиями.

10.2 Подготовка к работе

10.2.1. Если преобразователь находился в транспортной упаковке при отрицательной температуре, выдержите его при температуре (10–35) °С не менее часа.

10.2.2. Снимите упаковку. Проверьте комплектность, наличие пломб, маркировки взрывозащиты, убедитесь в отсутствии механических повреждений.

10.3 Обеспечение взрывозащищенности при монтаже

10.3.1. Монтаж преобразователя на объекте должен производиться в соответствии с утвержденным в установленном порядке проектом размещения системы контроля, в составе которой используется преобразователь.

10.3.2. При монтаже необходимо руководствоваться:

- главой 7.3. «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ)
- главой 3.4. «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» (ПЭЭП)
- «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ).

10.3.3. Электрические соединения должны соответствовать приложению Б.

10.3.4. Монтаж преобразователя должен осуществляться в соответствии с документацией предприятия-изготовителя.

10.4 Порядок работы

10.4.1. Обеспечение взрывозащищенности при эксплуатации.

10.4.2.1. При эксплуатации необходимо руководствоваться:

- главой 3.4. «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» (ПЭЭП)
- «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ).

10.4.1.2. Преобразователь должен иметь наружное заземляющее устройство

10.4.2. Первичная проверка работоспособности преобразователя

10.4.2.1. Подключение преобразователя.

Для модификаций преобразователя с разъемом:

Подключите питание преобразователя в соответствии со схемой Приложения Б.

Подключите цепь интерфейса в соответствии с рис. Б.1 или Б.2. в зависимости от модификации преобразователя в соответствии с таблицей А.1 приложения А.

Для модификаций преобразователя с кабельным вводом:

Подключите цепи питания и интерфейса в соответствии с рис. Б.3. Приложения Б

Подключение производить в соответствии с инструкцией Приложение Ж.

Примечание:

Преобразователь поставляется с технологическим жгутом, предназначенным для предварительной проверки перед установкой на объекте. Назначение проводов технологического жгута маркировано бирками.

10.4.2.2. После включения преобразователя в помещении с атмосферой, не содержащей примесей горючих газов, должна выполняться сигнализация и индикация в соответствии с таблицей 1.

10.4.2.3. После подачи внешнего питания на преобразователь в течение двух минут на его аналоговом выходе присутствует ток 4 мА (при использовании аналогового выхода пре-

образователя) или 0 значение концентрации при использовании цифрового интерфейса. По истечении 2-х минут для преобразователя преобразователь автоматически контролирует содержание горючих газов в воздухе рабочей зоны и на его выходе отображается концентрация в соответствии с Приложением Д или Е, Е1 в зависимости от модификации преобразователя.

10.4.2.3. При достижении концентрации горючих газов пороговых значений, преобразователь осуществляет индикацию и сигнализацию в соответствии с таблицей 1.

10.5 Техническое обслуживание

10.5.1. Техническое обслуживание (ТО) производится с целью обеспечения нормальной работы преобразователя в течение его срока эксплуатации. ТО должно проводиться подготовленными лицами, знающими правила техники безопасности при работе с электроустановками во взрывоопасных зонах, изучившими настоящее РЭ, аттестованными и допущенными приказом администрации к работе с этими изделиями.

10.5.2. Рекомендуемые виды и сроки проведения технического обслуживания:

- внешний осмотр преобразователя – ежемесячно;
- периодическая проверка работоспособности – ежемесячно, при этом проверка проводится ТОЛЬКО в случае, если прибор находится без включения (хранение преобразователя);
- очистка корпуса и сетчатого фильтра преобразователя – ежегодно.

10.5.3. Контроль работоспособности преобразователя.

Проверка работоспособности производится преобразователем автоматически, основные неисправности индицируются в соответствии с таблицей 1.

10.5.4. Установка 0 и калибровка преобразователя производится ежегодно при подготовке к проведению поверки. Установка 0 и калибровка производится в соответствии с методикой (приложение 3). Установка 0 также производится непосредственно после монтажа на объекте перед запуском преобразователя в эксплуатацию.

10.5.5. Поверка преобразователя производится ежегодно в соответствии с методикой поверки МП-242–0722–2008, утвержденной ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева».

10.6 Транспортирование и хранение

10.5.1 Условия транспортирования – по условиям хранения 5(ОЖ4) по ГОСТ 15150.

10.5.2 Транспортирование преобразователей должно производиться всеми видами транспорта в закрытых транспортных средствах, а так же в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

10.5.3 Преобразователи в упаковке предприятия–изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150.

10.5.4 В атмосфере помещения для хранения не должно содержаться вредных примесей, вызывающих коррозию.

10.5.5 Преобразователи в упаковке предприятия–изготовителя следует хранить на стеллажах.

10.5.6 Расстояние между отопительными устройствами хранилищ и преобразователями должно быть не менее 0,5 м.

10.5.7 По истечении срока защиты без переконсервации преобразователи должны быть переконсервированы.

Приложение А

(обязательное)

Конструктивное исполнение преобразователя кодируется набором цифр, добавляемых к обозначению ИГМ-10:

Конструктивное исполнение преобразователя*:

ИГМ-10-1-	0	1
A	B	B

А. Модификация преобразователя по таблице А.1.

Б. Внешняя коммутация

0 - Внешнее питание, коммутация внешних цепей через разъем;

1 - Внешнее питание, коммутация внешних цепей через кабельный ввод;

В. Тип интерфейса:

1 - RS-485 MODBUS® и токовая петля 4–20 мА;

* - дополнительно, по специальному запросу возможен выпуск преобразователей с отличным от стандартного протоколом обмена. К полному наименованию преобразователя добавляется цифровое обозначение, например, ИГМ-10-Х-01-1, см. Приложение Е1.

Таблица А.1 – Модификации преобразователя

Модификация	Поверочный компонент	Диапазон измерений	Предел основной погрешности	Диапазон температуры окружающей среды
ИГМ-10-1-	метан	0–100 %НКПР	$\pm(3 + 0.02 \cdot C) \% \text{НКПР}$	от минус 40 до 60 °С
ИГМ-10-2-	пропан	0–100 %НКПР	$\pm(3 + 0.02 \cdot C) \% \text{НКПР}$	от минус 40 до 60 °С
ИГМ-10-3-	гексан	0–50 % НКПР	$\pm(3 + 0.02 \cdot C) \% \text{НКПР}$	от минус 40 до 60 °С
ИГМ-10-4-	диоксид углерода	0 – 2,5% об	$\pm(0.1 + 0.05 \cdot C) \% \text{об.}$	от минус 10 до 40 °С

Примечание:

Для варианта с кабельным вводом присутствуют оба интерфейса, подключение интерфейса выбирается пользователем.


Примеры обозначения при заказе:

"Преобразователь измерительный ИГМ–10-1-01, КДЮШ.413347.005 ТУ".

Приложение Б


(обязательное)

Рисунок Б.1 –Схема подключения преобразователя ИГМ-10-X-00 к искробезопасному источнику питания и интерфейсу RS-485.

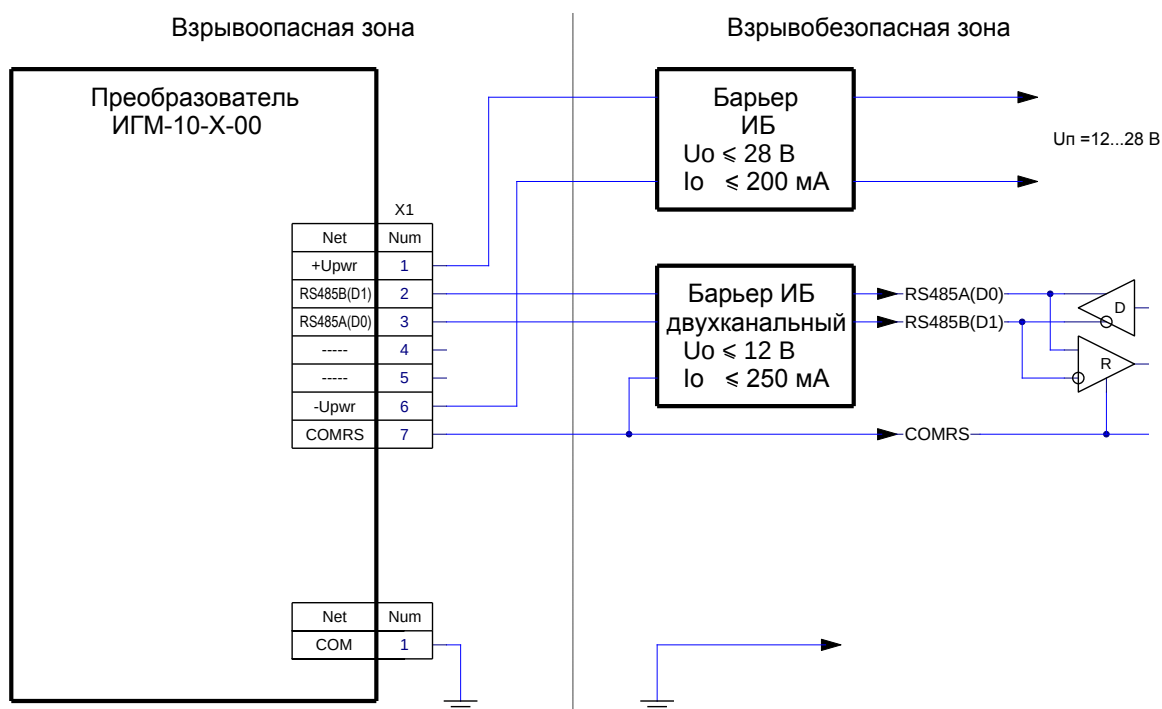


1. Монтаж внешних цепей вести в соответствии с действующей нормативной документацией.
2. При необходимости согласования линии RS485-интерфейса в качестве оконечной нагрузки можно использовать встроенную цепь преобразователя согласно РЭ (приложение Ж).
3. Питание преобразователя и подключение цепей интерфейса допускается только через барьеры искробезопасности (ИБ), имеющие разрешение ГГТН на применение для категории [ib]IIB
4. Внутренние параметры искробезопасности цепи питания преобразователя [ib]IIB: $L_i=0,76 \text{ мГн}$, $C_i=0,1 \text{ мкФ}$.
5. Внутренние параметры искробезопасности цепей интерфейса RS485 преобразователя [ib]IIB: $L_i=0 \text{ мГн}$, $C_i=1,21 \text{ мкФ}$.

Рисунок Б.2 – Схемы подключения преобразователя ИГМ-10-Х-01 к искробезопасному источнику питания интерфейсу токовой петли и интерфейсу RS-485.

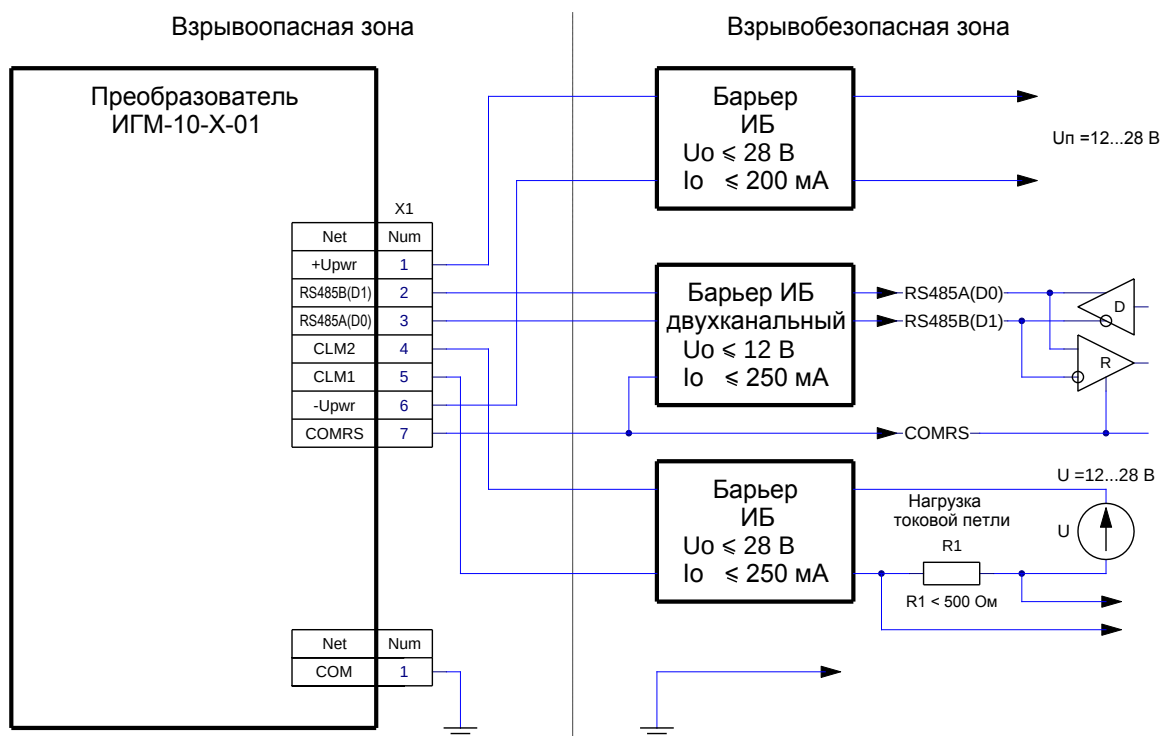

1. Монтаж внешних цепей вести в соответствии с действующей нормативной документацией.
2. При необходимости согласования линии RS485-интерфейса в качестве оконечной нагрузки можно использовать встроенную цепь преобразователя согласно РЭ (приложение Ж).
3. Питание преобразователя и подключение цепей интерфейса допускается только через барьеры искробезопасности (ИБ), имеющие разрешение ГГТН на применение для категории [ib]IIB
4. Внутренние параметры искробезопасности цепи питания преобразователя [ib]IIB: $L_i=0,76 \text{ мГн}$, $C_i=0,1 \text{ мкФ}$.
5. Внутренние параметры искробезопасности цепей интерфейса RS485 преобразователя [ib]IIB: $L_i=0 \text{ мГн}$, $C_i=1,21 \text{ мкФ}$.
6. Внутренние параметры искробезопасности цепи интерфейса токовой петли преобразователя [ib]IIB: $L_i=0 \text{ мГн}$, $C_i=0 \text{ мкФ}$.

Рисунок Б.3 – Схема подключения преобразователя ИГМ-10-Х-11 (с кабельным вводом)

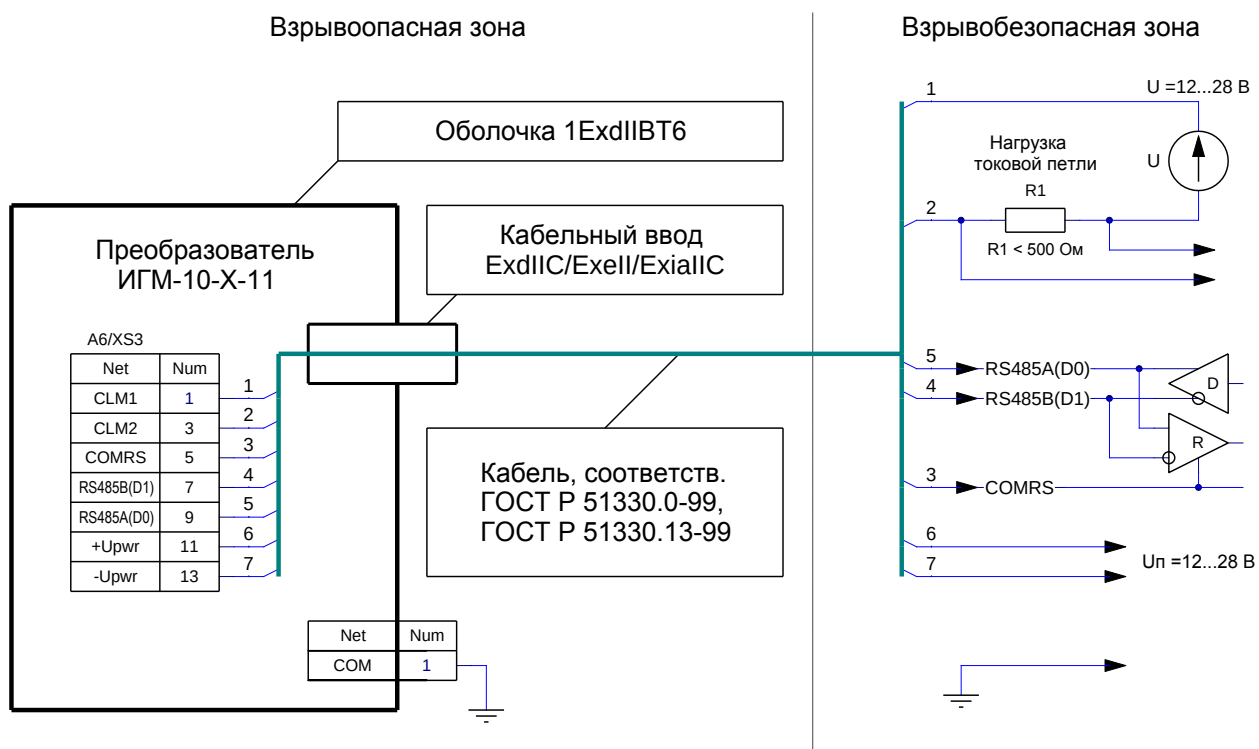

1. Монтаж внешних цепей вести в соответствии с действующей нормативной документацией.
2. При необходимости согласования линии RS485-интерфейса в качестве оконечной нагрузки можно использовать встроенную цепь преобразователя согласно РЭ (приложение Ж).

Приложение В
(обязательное)

Рисунок В.1 – Чертеж средств взрывозащиты ИГМ-10-Х-ХХ.


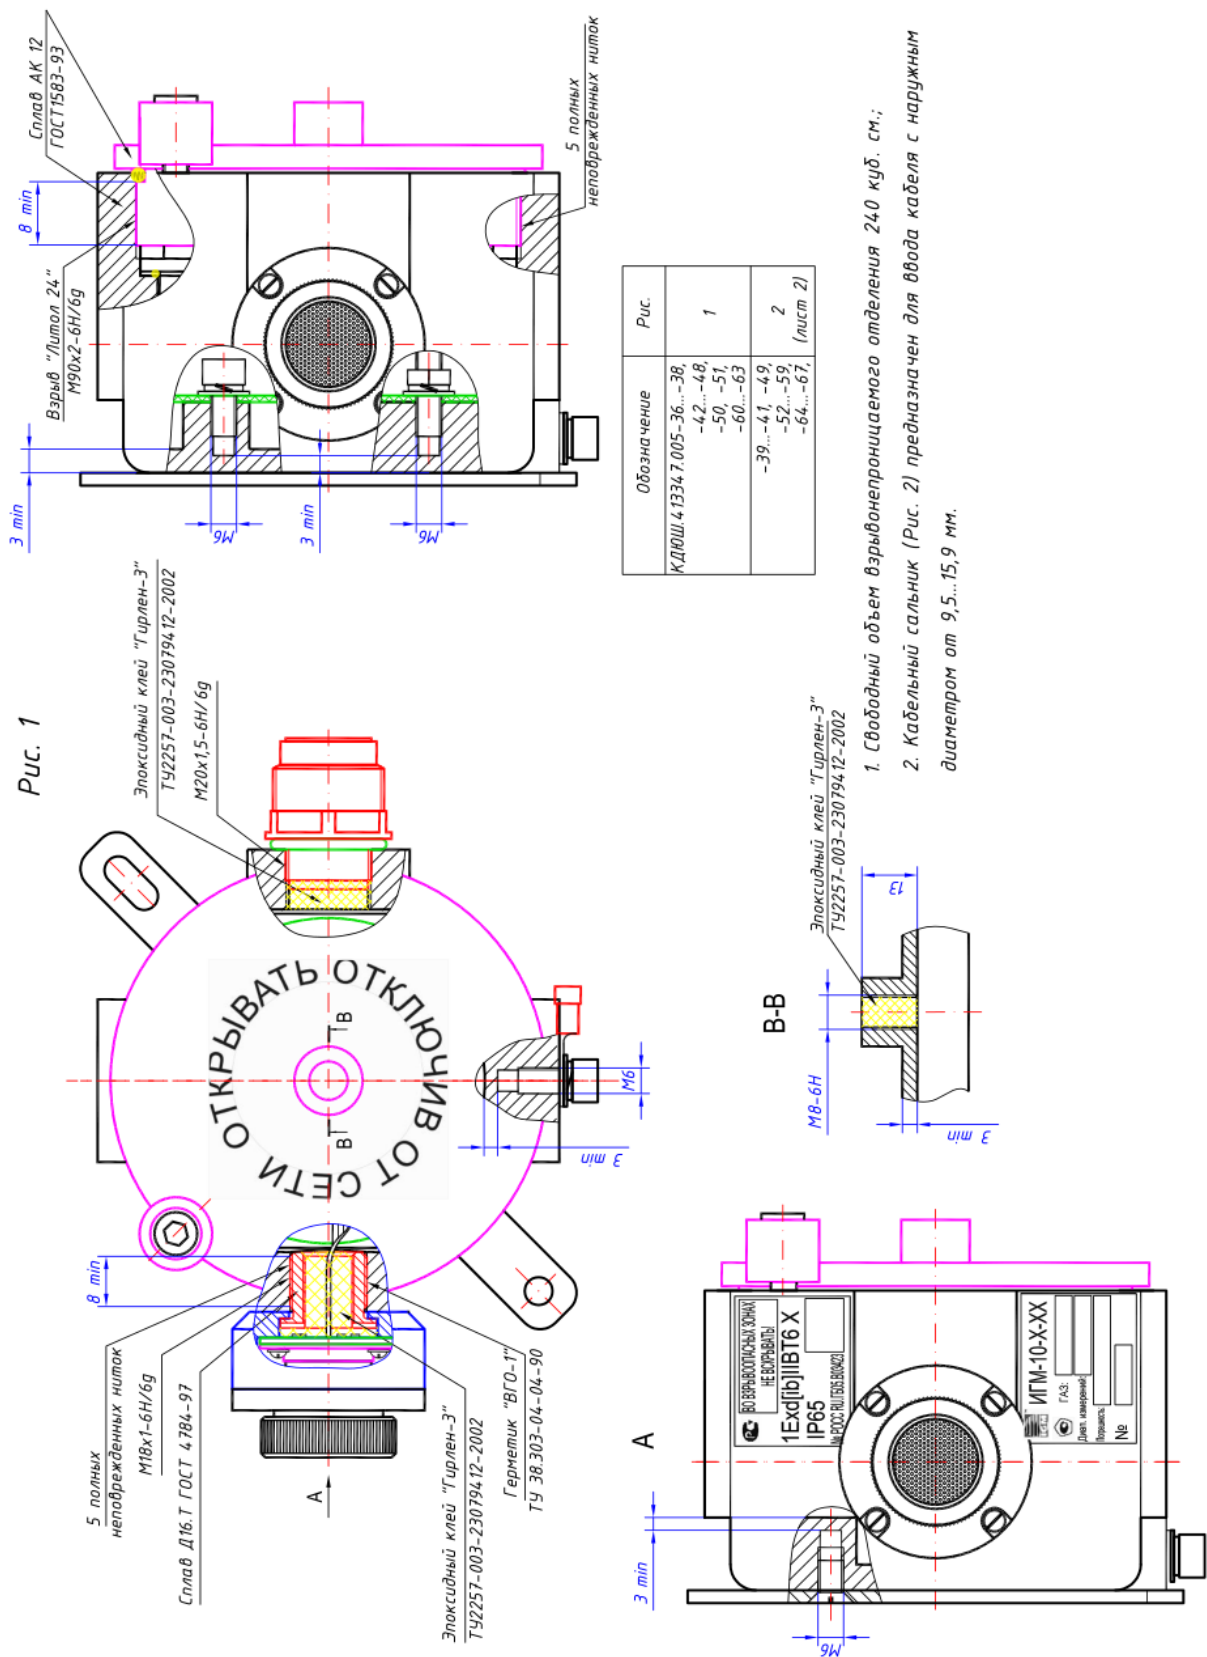


Рис. 2

Остальное - см. рис. 1 лист1

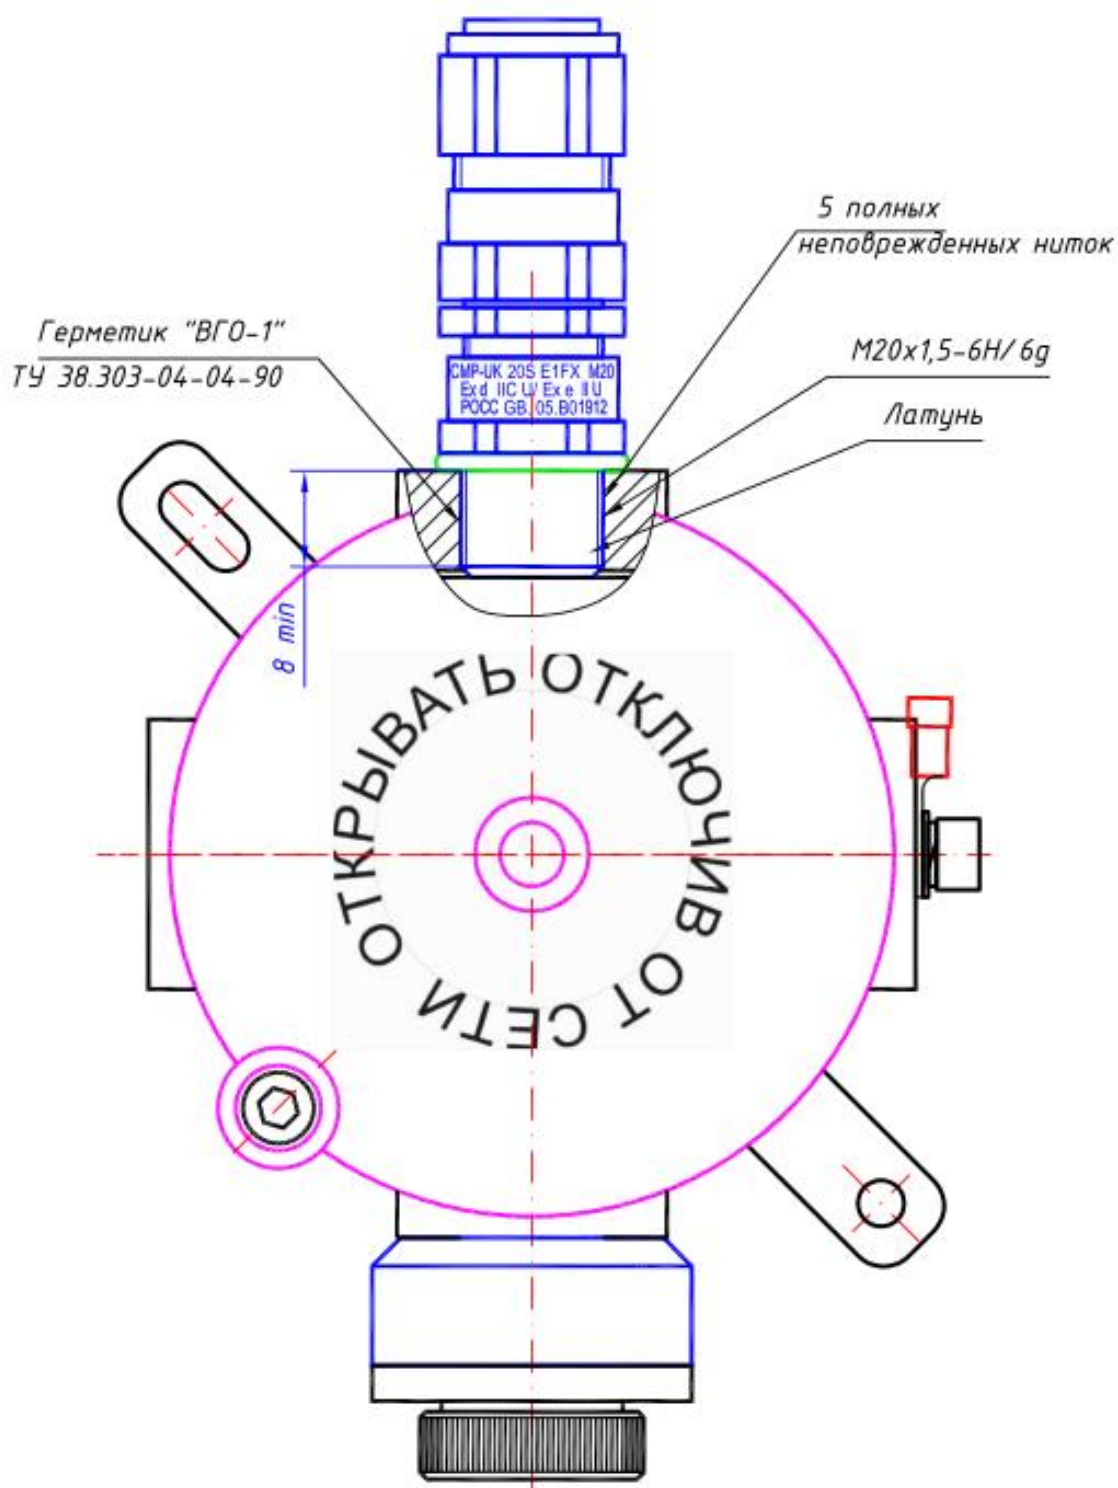

Приложение Г

(обязательное)

Рисунок Г.1 - Габаритный чертеж ИГМ-10-Х-01.


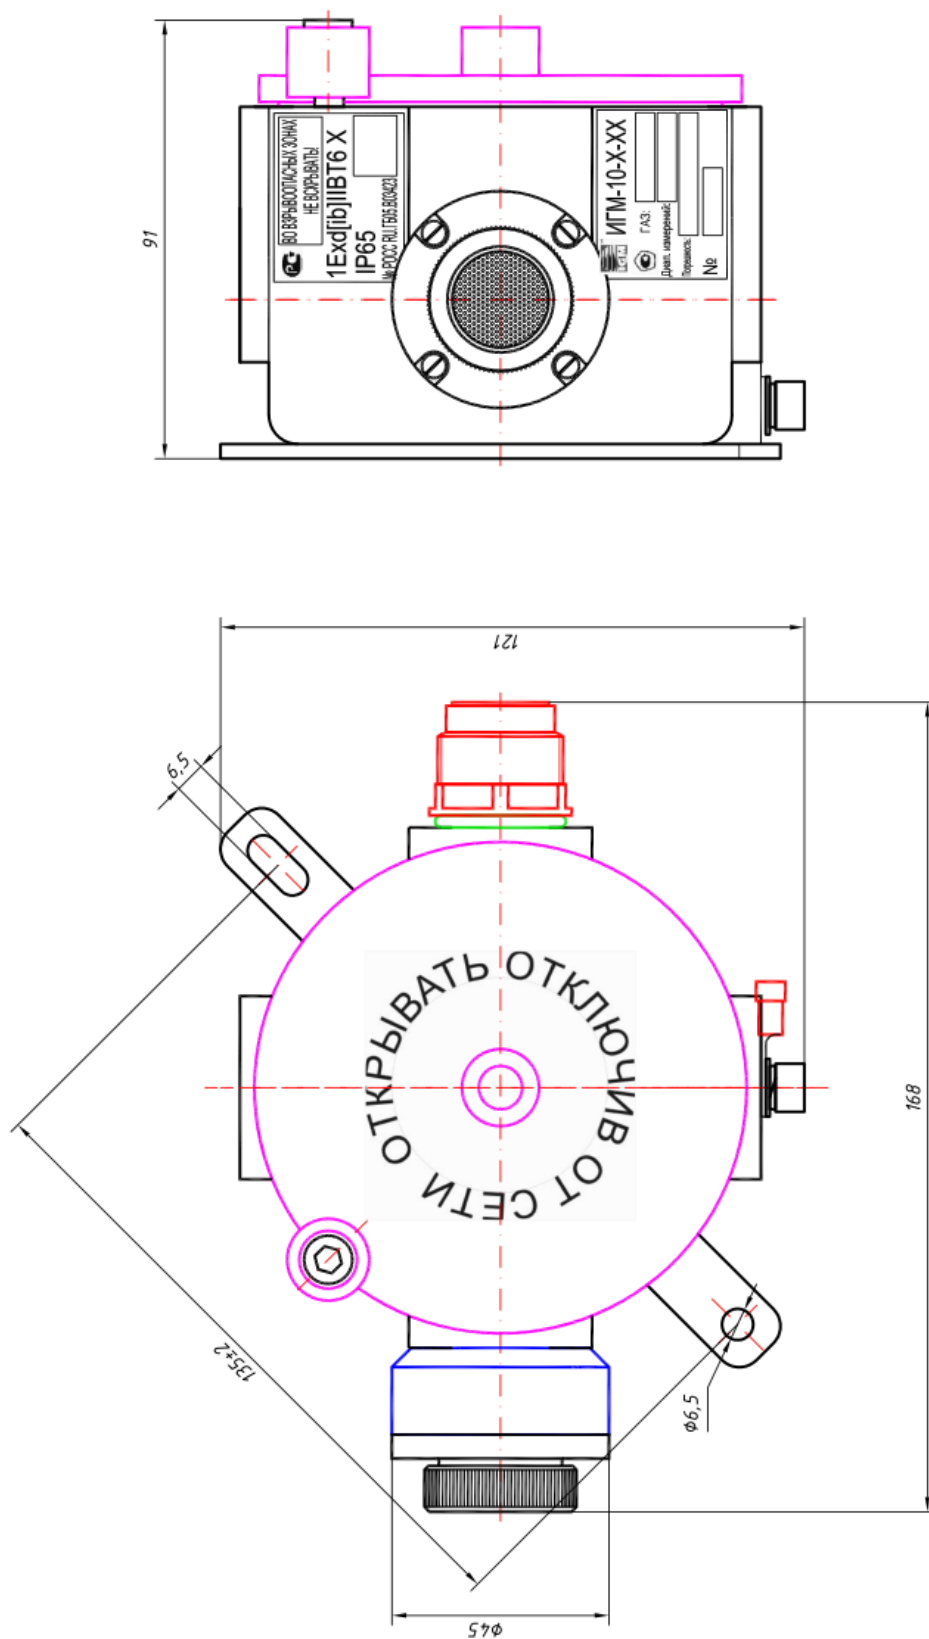


Рисунок Г.1 - Габаритный чертеж ИГМ-10-Х-11.

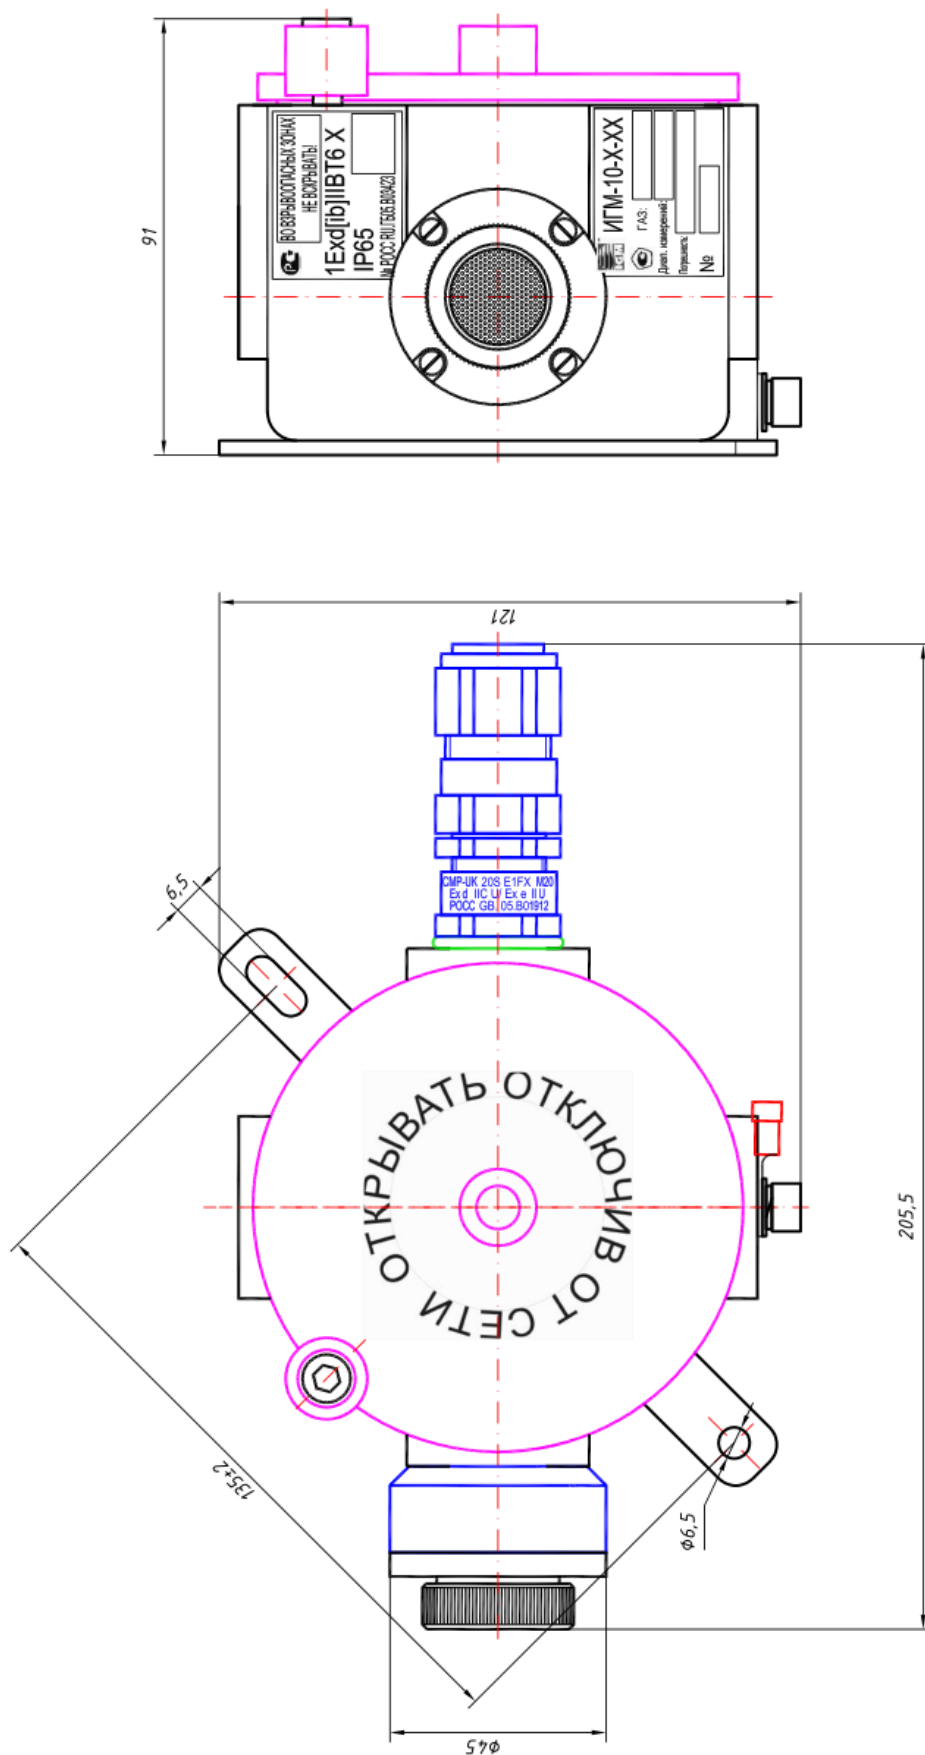

Приложение Д

Номинальная статическая функция преобразования

Для модификаций преобразователя с выводом информации по токовой петле номинальная статическая функция преобразования представлена зависимостью силы электрического тока выходного сигнала от концентрации определяемого компонента:

$$I_{ном} = 16 \cdot \frac{C_i}{C_{max}} + 4; \quad (Д.1)$$

где

$I_{ном}$ – выходной ток, мА

C_i – измеренная концентрация, % об.

C_{max} – максимальное значение объемной доли определяемого компонента, соответствующее выходному току 20 мА

Расчет измеренной концентрации проводится по формуле:

$$C = \frac{|I_j - I_0|}{\kappa}; \quad (Д.2)$$

где:

I_j – выходной ток преобразователя в точке проверки (мА);

I_0 – начальный выходной ток преобразователя 4 мА

κ – коэффициент преобразования:

$$\kappa = \frac{16 \text{ мА}}{C_{max} - C_{min}}; \quad (Д.3)$$

где:

C_{max} – максимальная концентрация диапазона измерения по таблице А.1 приложения А;

$C_{min} = 0$ – минимальная концентрация диапазона измерения (таблица А.1 приложения А).

Приложение Е

Протокол обмена

Интерфейс: RS-485 (Настройки по умолчанию: 19200, 8-E-1).

Протокол: MODBUS RTU с поддержкой следующих команд:

- Чтение из прибора. Код команды 03 (Read Holding Registers),
- Запись слова в прибор. Код команды 06 (Write Single Register).

Регистры прибора (все 16-ти разрядные):

№ регистра	Адрес регистра	Описание	Доступ	Тип
1	0	Настройки интерфейса	Чт/Зп	short
2	1	Состояние прибора	Чт	short
3	2	Концентрация, %об.	Чт/Зп	short
4	3	Температура, °С	Чт	short
5	4	Диапазон показаний по концентрации	Чт/Зп	short
6	5	Серийный № прибора (мл.ч.)	Чт	short
7	6	Серийный № прибора (ст.ч.)	Чт	short
8	7	Концентрация для магнитной калибровки	Чт/Зп	short
9	8	Сигнализационный 1й порог по концентрации	Чт/Зп	short
10	9	Сигнализационный 2й порог по концентрации	Чт/Зп	short
11	10	Показания токового выхода, мА	Чт/Зп	short
12	11	Время работы после включения (мл. ч), сек	Чт	short
13	12	Время работы после включения (ст. ч), сек	Чт	short

Регистр 1:

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Адрес (1 - 247)								Стоп бит		Паритет		Скорость			

- Скорость обмена по каналу RS-485:

- 1 - 1200 бод,
- 2 - 2400 бод,
- 3 - 4800 бод,
- 4 - 9600 бод,
- 5 - 19200 бод,
- 6 - 38400 бод,
- 7 - 57600 бод,
- 8 - 115200 бод.

- Паритет (настройка бита паритета):

- 0 - Нет,
- 1 - Нечётный (odd parity),
- 2 - Чётный (even parity).

- Стоп бит (количество стоповых бит): 1 или 2.

Для изменения величины необходимо записать новые значения в соответствующие поля регистра. Причём запись величин, отличных от указанных, не приводит к изменению содержимого соответствующих полей регистра.

Регистр 2:

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Тип газа					Им	П2	П1	Грд	Чт	Старт	Ток	Датч	Опт	Конц	Ав

Флаги состояния:

- Ав - 0 - авария / 1 - норма (! (Конц | Опт | Датч | Чт)).
 Конц - 1 - превышен предел концентрации / 0 - норма
 Опт - 1 - прибор не работоспособен (загрязнение оптики) / 0 – норма
 Датч - 1 - прибор не работоспособен (аппаратная ошибка) / 0 – норма
 Ток - 1 - токовый выход не работоспособен / 0 – норма
 Старт - 1 - прогрев прибора / 0 – рабочий режим
 Чт - 1 - прибор не работоспособен (ошибка в данных датчика) / 0 – норма
 Грд - 1 - прибор в режиме магнитной градуировки / 0 – рабочий режим
 П1 - 1 - превышен первый порог по концентрации / 0 – нет
 П2 - 1 - превышен второй порог по концентрации / 0 – нет
 Им - 1 - прибор в режиме имитации показаний / 0 – рабочий режим

Тип газа:

- 1 - Метан (CH₄)
 2 - Пропан (C₃H₈)
 3 - Гексан (C₆H₁₄)
 4 - CO₂

Запись:

0x0400 / 0x0000 - вкл. / выкл. режима имитации показаний.

Регистр 3:

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Концентрация, % об. * 100															

Чтение:

0xFFFF - прибор неработоспособен (см. регистр № 2).

Запись:

0xFFFF - установка заводских масштабирующих коэффициентов.

0xBBBB - установка «0» прибора.

В рабочем режиме – истинная концентрация (концентрация в об. % * 100) приводит к градуировки прибора, в режиме имитации – имитации соответствующих показаний.

Регистр 4:

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Знак	Температура, °C * 100														

Регистр 5:

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Диапазон показаний по концентрации токового выхода (≤100 % НКПР), % об. * 100															

Изменение диапазона осуществляется записью в регистр новой величины (в об. % * 100).

Регистр 6:

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
№ прибора (младшая часть)															

Регистр 7:

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
№ прибора (старшая часть)															

Регистр 8:

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Калибровочное значение концентрации ($\leq 100\%$ НКПР), % об. * 100															

Запись:

Значение концентрации в %об.*100, по которому будет производиться магнитная калибровка прибора.

Регистр 9:

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Порог №1 по концентрации ($\leq$ Порог №2), % об. * 100															

Изменение диапазона осуществляется записью в регистр новой величины (в об. % * 100).

Регистр 10:

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Порог №2 по концентрации ($\leq$ Диапазон показаний по концентрации), % об. * 100															

Изменение диапазона осуществляется записью в регистр новой величины (в об. % * 100).

Регистр 11:

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Расчётные показания токового выхода, мА * 100															

Запись.

Истинные значения тока: При нулевой концентрации корректируется значение 4мА, при равной 100%НКПР – 20мА. Здесь 4,18мА соответствует числу 0418.

0xFFFF: Сброс настроек токового выхода к заводским.

Регистр 12:

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Время работы прибора (младшая часть), секунды															

Регистр 13:

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Время работы прибора (старшая часть), секунды															

ВНИМАНИЕ!

- Значения приведены к целочисленному виду: 1,00%об = 0100.
- Регистры имеют ограниченное число циклов записи (100000).
- Преобразователь возвращает стандартные коды ошибок, соответствующие спецификации протокола MODBUS v1.1b.

Приложение Е1


Специальный протокол обмена для модификации преобразователя ИГМ-10-Х-01-1

Интерфейс: RS-485 (Настройки: 9600, 8-N-2).

Протокол: Авангард НЕХ с поддержкой следующих команд:


- Чтение типа прибора (код команды - 00),
- Чтение результата измерения (код команды - 01).

Формат команды:




Команды прибору посылаются в форме 2-х байт: первый – прямой, второй – инверсный. Старшими битами вначале.

Формат ответа:




При ответе прибора каждый байт посылается в двух экземплярах, на приеме сравнивается для повышения достоверности, т.е. передается пакет из 4-х байт.

Ответ на команду 00 (чтение типа прибора):



Ответ на команду 01 (чтение результата измерения):



- Состояние:

00 - пороги не превышены,

01 - превышен порог №1 по концентрации (табл. 1),

10 - превышен порог №2 по концентрации (табл. 1),

11 - прибор неработоспособен (значение концентрации при этом = 0).

- Концентрация представлена 3-мя значащими цифрами в двоично-десятичной кодировке. Первый байт содержит старший разряд десятичного значения, второй байт — оставшиеся два разряда десятичного результата измерения. Точность представления зависит от диапазона измерения газа.

Таблица 1.

Код газа	Тип газа	Порог №1	Порог №2
2	Метан (CH ₄)	0,5 %об	1,0 %об
3	Пропан (C ₃ H ₈)	0,1 %об	1,7 %об
17	Гексан (C ₆ H ₁₄)	0,1 %об	0,5 %об
15	Углекислый газ (CO ₂)	0,5 %об	нет

ВНИМАНИЕ!

Регистры имеют ограниченное число циклов записи (100000).

Приложение Ж

Инструкция по монтажу ИГМ-10-Х-11 с кабельным вводом

- Развинтить стопорный винт на верхней крышке преобразователя
- Вывинтить верхнюю крышку по резьбе
- вывинтить фиксирующую гайку на шпильке см рис. Ж1.
- за 2 втулки вынуть блок электронный , после этого откроется доступ к плате коммутационной рис. Ж2
- соединения проводов кабеля производить в соответствии с назначением и в соответствии с маркировкой на плате и коммутационной колодке (колодка отжимная)
- для подключения интерфейса RS-485 джампер XN1 переключить:
в состояние ON для подключения нагрузки 120 Ом (для преобразователя установленного на конце линии RS-485)
в состояние OFF для отключения нагрузки 120 Ом
- после выполнения коммутации в обратном порядке:
вставить блок электронный
завинтить верхнюю крышку
застопорить стопорный винт

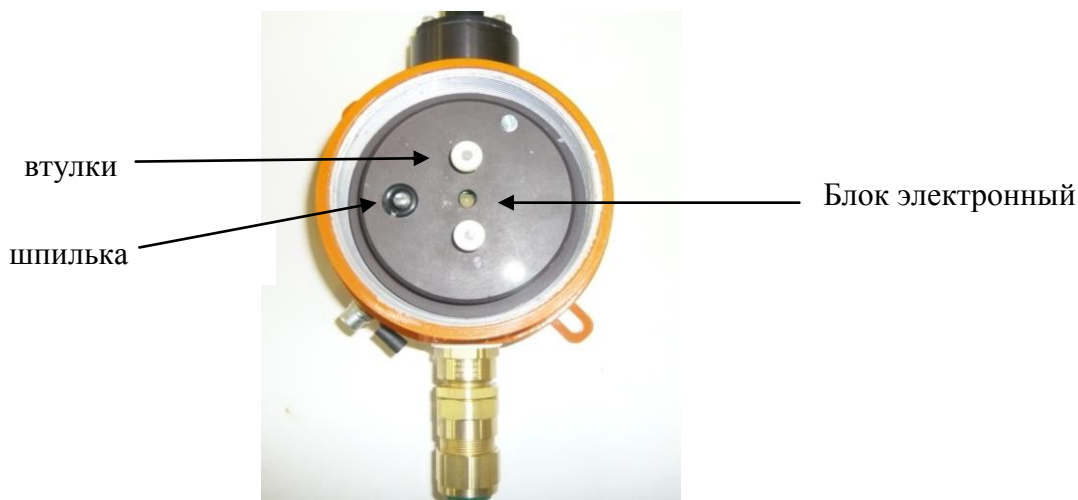


Рис.Ж1

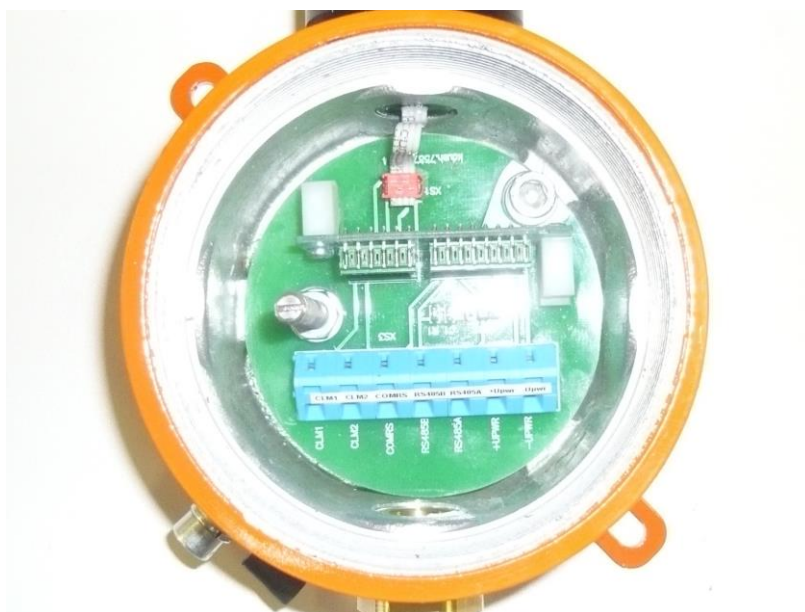


Рис. Ж.2

Приложение 3

Методика установки 0 и калибровки чувствительности преобразователя

1. Установка 0 и калибровка преобразователя производится ежегодно при подготовке к проведению поверки. Установка 0 также производится непосредственно после монтажа на объекте перед запуском преобразователя в эксплуатацию.
 2. При проведении работ используют средства приведенные на рис 3.2 и в перечне ПГС
 3. Работы по установке нуля и калибровке преобразователя проводит инженер КИПиА в следующей последовательности в соответствии с диаграммой рис. 3.1:
 - устанавливают на преобразователь Адаптер ПГС
 - подают ПГС №1 через 1 мин после подачи ПГС подносят магнит калибровки к зоне маркированной как «зона магнитного датчика» при срабатывании магнитного датчика наблюдается желтый проблеск светодиода индикации, после чего загорается импульсная зеленая индикация с частотой 1 Гц (см. Диаграмму калибровки рис. 3.1). Установка 0 датчика произведена; показания преобразователя должны установиться в 0 в соответствии с приложением Д или Е, Е1 в зависимости от исполнения преобразователя.
- Установка 0 может быть повторена в течение 30 сек пока наблюдается импульсная зеленая индикация с частотой 1 Гц.

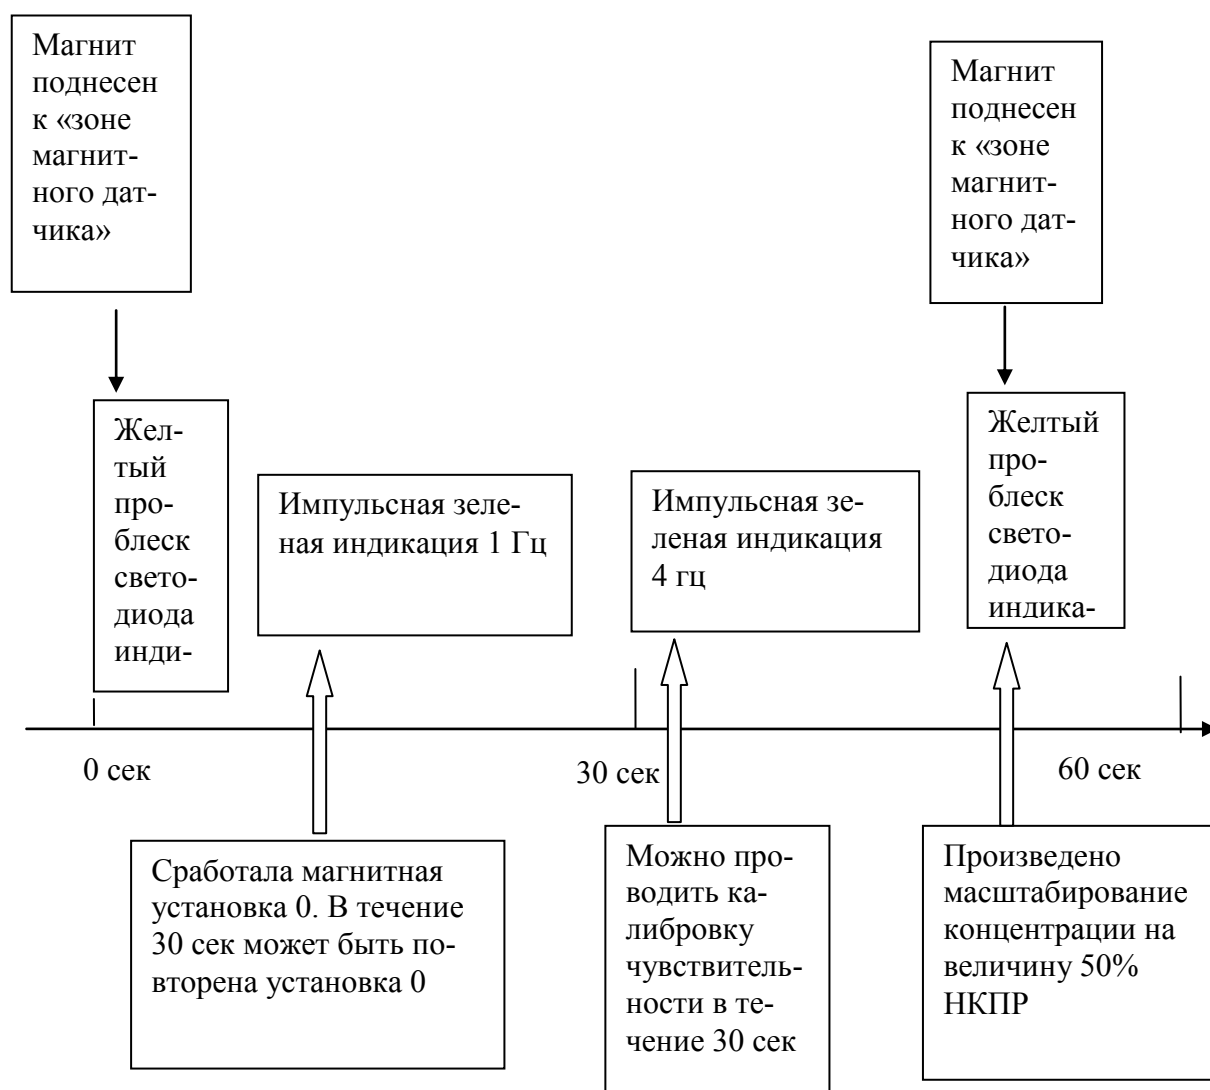


Рис. 3.1. Диаграмма калибровки

- подключают ПГС №2 и в течение периода, когда наблюдается импульсная зеленая индикация с частотой 4 Гц, производят масштабирование концентрации, для чего подносят магнит калибровки к зоне маркированной как «зона магнитного датчика».


При срабатывании магнитного датчика наблюдается желтый проблеск светодиода индикации.

Показания преобразователя считываемые в соответствии с приложением Д или Е, Е1 (в зависимости от исполнения преобразователя) должны установиться в 50% от диапазона измерений в соответствии с приложением А.

- подключают ПГС №3 и проверяют показания преобразователя токовой петле 4-20мА в соответствии с приложением Д или цифровому последовательному интерфейсу RS-485 MOD-BUS[®] в соответствии с приложением Е (Е1) в зависимости от исполнения преобразователя.

- при несоответствии показаний преобразователя значению концентрации ПГС№3 повторяют процедуру установки 0 и калибровки. При повторном несоответствии показаний преобразователя значению концентрации ПГС№3 преобразователь подлежит замене и отправке изготовителю для ремонта.

Рисунок 3.2 –схема калибровки.

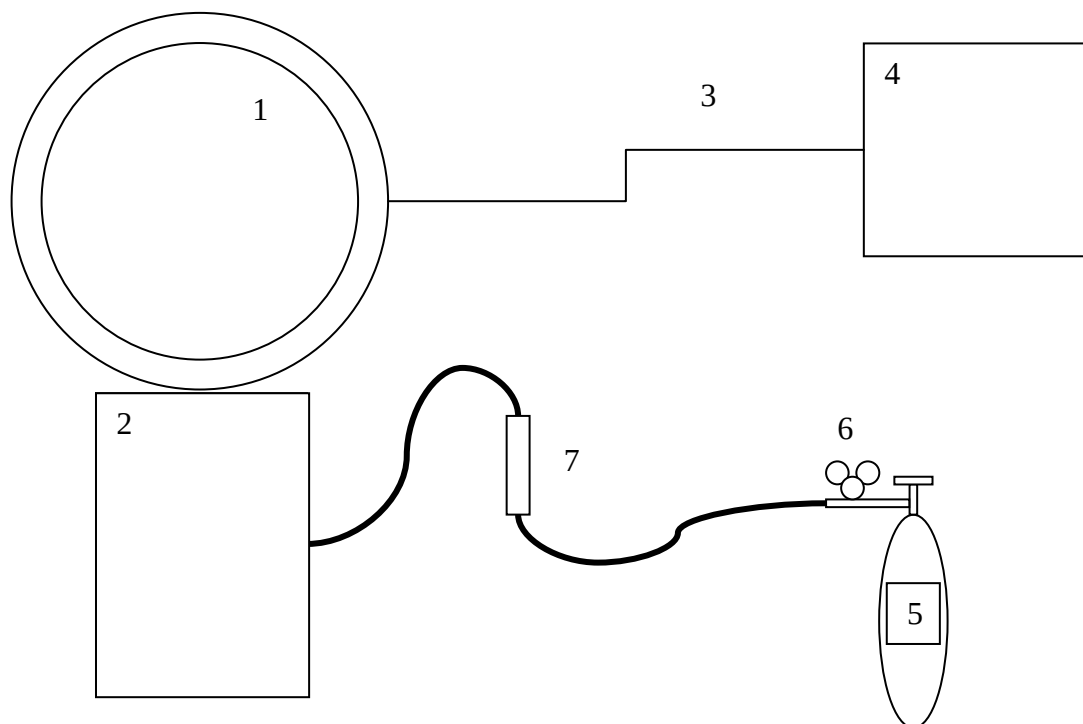

1. Преобразователь ИГМ-10	6. Редуктор БКО-25-МГ
2. Адаптер ПГС	7. Ротаметр РМ-А-0,063ГУЗ
3. Электрический кабель	
4. Источник питания	
5. ПГС	

Цепи интерфейса соединить согласно приложению Б.

Перечень ПГС, используемых для проверки преобразователей.

*Примечание – Для концентрации, выраженной в объемных долях об.%, пересчет в % НКПР осуществляется по следующей формуле:

$$\% \text{ НКПР} = \frac{100 \times C}{C(h)}; \%$$

где C – содержание компонента в объемных долях, об. %

$C(h)$ – НКПР компонента, % (константа),

$C(h) = 4,4$ % – для метана;

$C(h) = 1,7$ % – для пропана;

$C(h) = 1$ % – для гексана.

Преобразователи ИГМ–10–1–XX:

Таблица 3.1

№№ ПГС по тексту	Компонентный состав	Содержание измеряемого компонента, об.%, (%НКПР)	Пределы допускаемого отклонения, об. %	Пределы допускаемой погрешности аттестации, об. %	Номер по Госреестру или обозначение НТД
1	N ₂	100	-	-	ГОСТ 9392-74
2	CH ₄ – N ₂	2,2 (50)	±0,25	±0,02	9750-2011 (06.01.174)
3	CH ₄ – N ₂	3,9 (88)	±0,25	±0,04	9750-2011 (06.01.174)
4	CH ₄ – N ₂	8,80 (200)	±1,0	±0,5	9751-2011 (06.01.179)

Преобразователи ИГМ–10–2–XX:

Таблица 3.2

№№ ПГС по тексту	Компонентный состав	Содержание измеряемого компонента, об.%, (%НКПР)	Пределы допускаемого отклонения, об. %	Пределы допускаемой погрешности аттестации, об. %	Номер по Госреестру или обозначение НТД
1	N ₂	100	-	-	ГОСТ 9392-74
2	C ₃ H ₈ – N ₂	0,85 (50)	±0,05	±0,015	9768-2011 (06.01.471)
3	C ₃ H ₈ – N ₂	1,54 (90)	±0,154	±0,062	9142-2008 (06.01.648)
4	C ₃ H ₈ – N ₂	3,40 (200)	±0,5	±0,3	3966-87 (06.01.257)

Преобразователи ИГМ–10–3–ХХ:

Таблица 3.3

№№ ПГС по тексту	Компонентный состав	Содержание измеряемого компонента, об.%, (%НКПР)	Пределы допускаемого отклонения, об. %	Пределы допускаемой погрешности аттестации, об. %	Номер по Госреестру или обозначение НТД
1	N ₂	100	-	-	ГОСТ 9392-74
2	C ₆ H ₁₄ – N ₂	0,25 (25)	±0,025	±0,010	9766-2011 (06.01.465)
3	C ₆ H ₁₄ – N ₂	0,45 (45)	±0,025	±0,010	9766-2011 (06.01.465)

Преобразователи ИГМ–10–4–ХХ:

Таблица 3.4

№№ ПГС по тексту	Компонентный состав	Содержание измеряемого компонента, об. %	Пределы допускаемого отклонения, об. %	Пределы допускаемой погрешности аттестации, об. %	Номер по Госреестру или обозначение НТД
1	N ₂	100	-	-	ГОСТ 9293
2	CO ₂ – N ₂	1,0	±0,1	±0,02	9741-2011 (06.01.054)
3	CO ₂ – N ₂	1,8	±0,1	±0,02	9741-2011 (06.01.054)
4	CO ₂ – N ₂	5,0	±0,5	±0,04	9742-2011 (06.01.064)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93